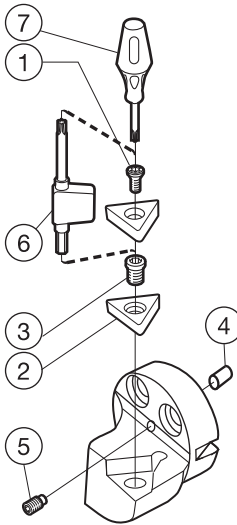




Ersatzteile



CoroTurn® 107 Schneidkopf zum Längsdrehen





SL-SDUCR/L..HP

		Ersatzteile					Mittelieferte Teile	Zubehör
		1	2	3	4	5	6	7
		Schraube für Wendeplatte	Zwischenlage	Schraube für Zwischenlage	Rohrpassstift	Düse	Schlüssel	Schraubendreher
11	3/8	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
11	3/8	5513 020-01	5322 263-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-03	5680 049-01	5680 046-02



SL-STFCR/L..HP

		Ersatzteile					Mittelieferte Teile	Zubehör
		1	2	3	4	5	6	7
		Schraube für Wendeplatte	Zwischenlage	Schraube für Zwischenlage	Rohrpassstift	Düse	Schlüssel	Schraubendreher
16	3/8	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
16	3/8	5513 020-01	5322 320-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-03	5680 049-01	5680 046-02

SL-SVLBR/L..HP

		Ersatzteile					Mittelieferte Teile	Zubehör
		1	2	3	4	5	6	7
		Schraube für Wendeplatte	Zwischenlage	Schraube für Zwischenlage	Rohrpassstift	Düse	Schlüssel	Schraubendreher
16	3/8	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
16	3/8	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02

SL-SVPBR/L..LHP

		Ersatzteile					Mittelieferte Teile	Zubehör
		1	2	3	4	5	6	7
		Schraube für Wendeplatte	Zwischenlage	Schraube für Zwischenlage	Rohrpassstift	Düse	Schlüssel	Schraubendreher
16	3/8	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02
16	3/8	5513 020-01	5322 270-01	5512 090-01	5638 031-01	5691 026-13	5680 049-01	5680 046-02

Schlüssel (mm/Torx Plus) Größen siehe Seite K7

Zubehör ist gesondert zu bestellen