


CoroBore® 820 XL

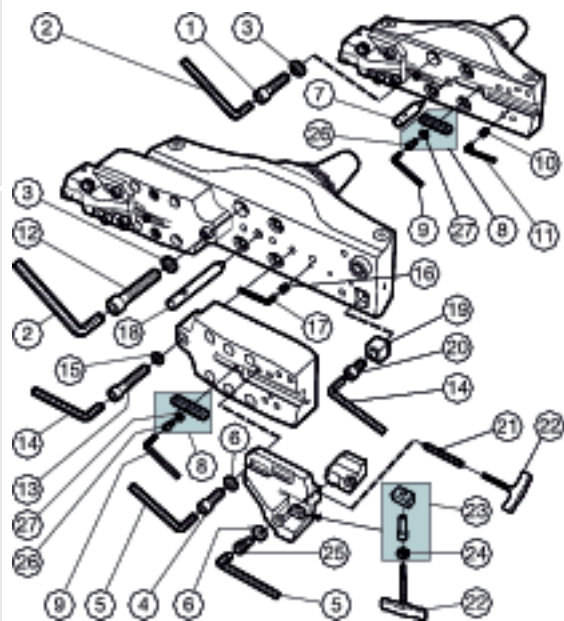


Brücke	1	2 ¹⁾	3	4	5 ¹⁾
Brückengröße M, N und O	Schraube	Schlüssel (mm)	Scheibe	Schraube	Schlüssel (mm)
	3212 010-569	3021 010-140 (14.0)	3411 012-170	3212 010-462	3021 010-080 (8.0)
6	7	8 ¹⁾	9 ¹⁾	10	11 ¹⁾
Tellerfeder	Parallelstiftsatz	Anschlagplattensatz	Schlüssel (mm)	Schraube	Schlüssel (mm)
3846 010-069	5552 047-01	5335 001-01	3021 010-050 (5.0)	3214 010-355	3021 010-030 (3.0)
Brücke	2 ¹⁾	3	12	13	14 ¹⁾
Brückengröße P, Q und R	Schlüssel (mm)	Scheibe	Schraube	Schraube	Schlüssel
	3021 010-140 (14.0)	3411 012-170	3212 010-572	3212 010-518	3021 010-100 (10.0)
15	16	17 ¹⁾	18	19	20
Scheibe	Schraube	Schlüssel	Parallelstiftsatz	Mitnehmer	Schraube
3411 012-130	3214 010-406	3021 010-040 (4.0)	5552 047-02	3193 110-050	3212 010-511
Brückenverlängerung	4	5 ¹⁾	6	8 ¹⁾	9 ¹⁾
	Schraube	Schlüssel (mm)	Tellerfeder	Anschlagplattensatz	Schlüssel (mm)
A35-RXLS24-A 060	3212 010-462	3021 010-080 (8.0)	3846 010-069	5335 001-01	3021 010-050 (5.0)
Schieberkörper	21	22 ¹⁾	23	24	
	Schraube	Schlüssel (mm)	Keilspann-Satz	Sicherungsring	
S24-R820XLS12-012	3214 020-368	265.2-817 (3.0)	5332 070-01	3421 110-009	
Schneidenträger	5 ¹⁾	6	25		
	Schlüssel (mm)	Tellerfeder	Schraube		
S12-R820XLR40	3021 010-080 (8.0)	3846 010-069	3212 010-461		
8. Anschlagplattensatz ¹⁾	9 ¹⁾	26	27		
	Schlüssel (mm)	Schraube	Scheibe		
5335 001-01	3021 010-050 (5.0)	3212 010-359	3411 011-064		

¹⁾ Zubehör ist gesondert zu bestellen.

CoroBore® 820 XL


Wendeplattenspannung - CoroTurn® 107

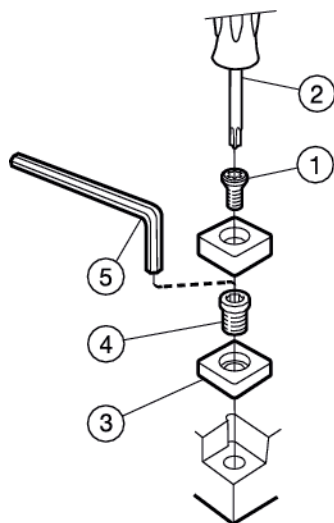

Einstellwinkel	Eintrittswinkel	Einbauhalter	1 Schraube für Wendeplatte	2 ¹⁾ Schlüssel (Torx Plus)
90°	0°	S12-R820XLR40SCFC12	5513 020-18	5680 046-02 (15IP)
90°	0°	S12-R820XLR40STFC22		
84°	6°	S12-R820XLR40SSYC12		
3	4	5 ¹⁾		
Zwischenlage	Schraube für Zwischenlage	Schlüssel (mm)		
5322 232-02	5512 090-03	5680 010-040 (4.0)		

¹⁾Zubehör ist gesondert zu bestellen


Wendeplattenspannung - CoroTurn® RC

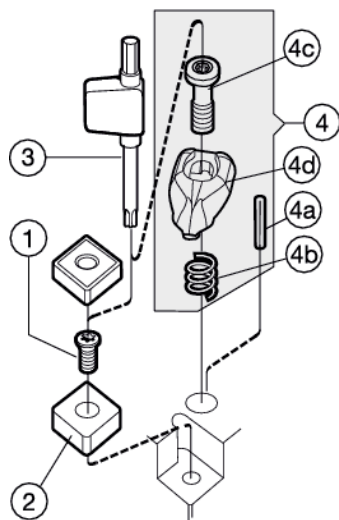

Einstellwinkel	Eintrittswinkel	Einbauhalter	1 Schraube für Zwischenlage	2 Zwischenlage	3 ¹⁾ Schlüssel (Torx Plus)
90°	0°	S12-R820XLR40DCFN19	5513 020-07	5322 236-01	5680 046-06 (20IP)
84°	6°	S12-R820XLR40DSYN15	5513 020-07	5322 425-03	5680 046-06 (20IP)
4	4a	4b	4c	4d	
Kompletter Spannsatz	Stift	Druckfeder	Schraube	Spannfinger	
5412 028-041	3113 030-307	5561 001-59	5512 086-03	5412 028-04	
5412 028-031	3113 030-307	5561 001-59	5512 086-03	5412 028-03	

¹⁾Zubehör ist gesondert zu bestellen

CoroTurn® RC-System für Keramikplatten

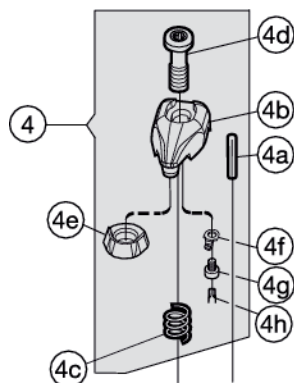

Einstellwinkel	Eintrittswinkel	Einbauhalter	1 Schraube für Zwischenlage	2 Zwischenlage (Für Plattendicke)	3 ¹⁾ Schlüssel (Torx Plus)	4 Kompletter Spannsatz
84°	6°	S12-R820XLR40DSYN	5513 020-07	5322 425-05 (7.94)	5680 046-06 (20IP)	5412 034-031 ²⁾ 5412 032-031 ³⁾

Bestandteile für Ersatzteil Nr. 4, kompletter Spannsatz

4a	4b ²⁾	4b ³⁾	4c	4d	4e	4f	4g	4h
3113 030 -307	5412 034-02	5412 032-03	5661 001-58	5512 086-02	5192 030-02	5411 012-01	5212 097-01	5680 051-02 (7IP)

¹⁾ Zubehör ist gesondert zu bestellen

²⁾ Spannsatz für plane Wendeschneidplatten ohne Bohrung.

³⁾ Spannsatz für plane Wendeschneidplatten mit Bohrung